

hanit®

STECKKOMPOSTER ::

MODULAR COMPOSTER

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus hanit® **Recyclingkunststoff** entschieden haben.
 Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.
 Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.

Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.

We point out that neglecting these instructions will void the warranty.

ABMESSUNGEN: CA. 100 X 100 X 90 CM :: DIMENSIONS: 100 X 100 X 90 CM

INHALT: CA. 650 LITER :: VOLUME: APPROX. 650 LITRES




STÜCKLISTE :: PARTS LIST

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
1	Abschlussbrett: :End board		2,5x100x7 cm	4
2	Brett: :Board		2,5x100x14 cm	16

Zusammenbau :: Assembly


1

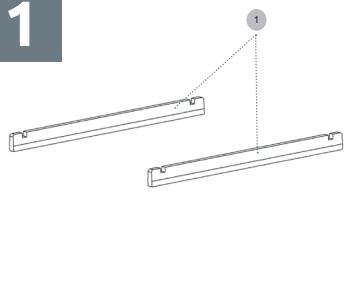

DE

Legen Sie zwei der Abschlussbretter 2,5x100x7 cm mit einem Abstand von ca. 86 cm paralell zueinander auf den Boden. Achten Sie darauf das die Aussparungen im Profil nach oben zeigen.

2

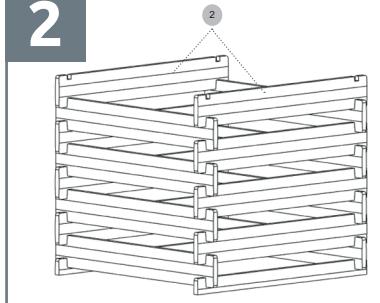

DE

Stecken Sie nun die Profilbretter 2,5x100x14 cm abwechselnd in die Aussparungen. Beginnen Sie mit den beiden Brettern zur linken und rechten Seite um einen ersten Ring zu erzeugen. Gehen Sie nun im Uhrzeigersinn vor und montieren die vollständige Menge an Profilbrettern. Verwenden Sie zum Zusammenstecken wenn nötig einen Schonhammer. (Die Profile sollten fest ineinander sitzen um im gefüllten Zustand einen guten Stand zu gewährleisten).


EN

Lay two of the end boards 2.5x100x7 cm at a distance of approx. 86 cm from each other on the floor. Make sure that the recesses in the profile point upwards.

EN

Now insert the 2.5x100x14 cm profile boards alternately into the recesses. Start with the two boards to the left and right to create a first ring. Now proceed clockwise and assemble the complete set of profile boards. Use a soft-face hammer to push them together if necessary. (The profiles should fit tightly into each other to ensure good stability when filled).

3

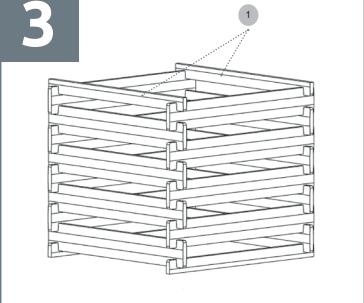

DE

Abschließend montieren Sie die beiden Abschlussbretter 2,5x100x7 cm.

TIPP: Beim entleeren oder umsetzen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

EN

Finally, mount the two end boards 2.5x100x7 cm.

TIP: When emptying or moving, proceed in reverse order.