

hanit®

HOCHBEET TERRA 2 :: RAISED BED TERRA 2

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus hanit® **Recyclingkunststoff** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

..

Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.

Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.

We point out that neglecting these instructions will void the warranty.



ABMESSUNGEN: CA. 190 X 90 X 83 CM :: DIMENSIONS: 190 X 90 X 83 CM

HÖHE: 83 CM :: HEIGHT: 83 CM



STÜCKLISTE :: PARTS LIST


| Nummer :: Number | Name :: Name | Zeichnung :: Drawing | Maße :: Dimensions | Anzahl :: Amount |
|---------------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Seitenteil :: Side part | | 190x83x16 cm | 2 |
| 2 | Seitenteil kurz :: Side part short | | 68x80x10 cm | 2 |
| 3 | Querstrebe :: Stabiliser | | 7x7x83 cm | 2 |
| 4 | Querstrebe vormontiert :: Pre-assembled stabiliser | | 8x30x83 cm | 1 |

| Nummer :: Number | Name :: Name | Zeichnung :: Drawing | Maße :: Dimensions | Anzahl :: Amount |
|---------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|
| 5 | Schraube :: Screw |  | 6x50 mm | 32 |
| 6 | Schraube :: Screw |  | 6x60 mm | 4 |
| 7 | Schraube :: Screw |  | 6x100 mm | 4 |
| 8 | Bit :: Bit |  | TX 25 | 1 |

Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools


Schraubendreher oder Akkuschrauber :: (Cordless) Screwdriver

Zusammenbau :: Assembly

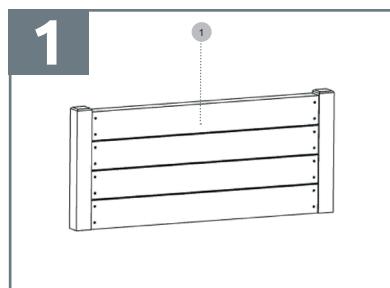


DE

Suchen Sie sich eine gerade Montagefläche und stellen Sie das vormontierte Seitenteil auf.

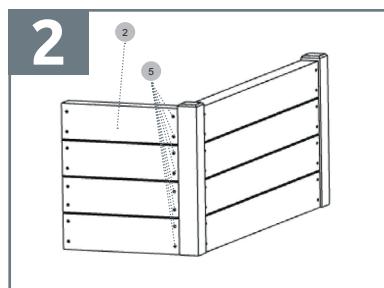

DE

Ein kurzes Seitenteil mit dem vormontierten Seitenteil verschrauben. Nutzen Sie hierzu bitte die vorgebohrten Schraublöcher des kurzen Seitenteils und 8 der beiliegenden Schrauben 6x50 mm.

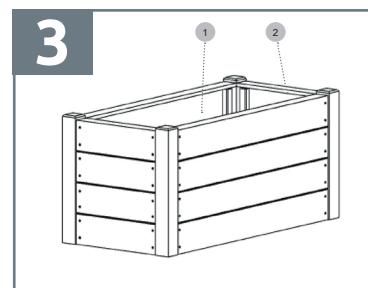

DE

Schrauben Sie nun das zweite vormontierte Seitenteil an. Dazu verwenden Sie wiederum 8 Schrauben 6x50mm und die vorgebohrten Löcher des kurzen Seitenteils. Anschließend das zweite kurze Seitenteil in gleicher Weise mit den langen Seitenteilen verschrauben.

EN

Find a straight mounting surface and set up the pre-assembled side panel.


EN

Screw a short side panel to the pre-assembled side panel. Please use the pre-drilled screw holes of the short side part and 8 of the enclosed screws 6x50 mm.

EN


Now screw on the second pre-assembled side part. Use 8 screws 6x50 mm and the pre-drilled holes of the short side panel. Then screw the second short side part the same way to the long side parts.

4

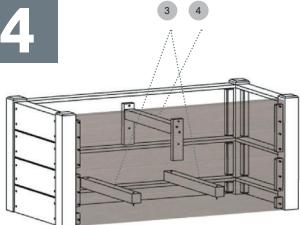

DE

Setzen Sie nun die drei Querleisten ein. Die unteren Querleisten sollten einen Abstand von ca. 60 cm innen haben. Die obere Querleiste wird mittig eingesetzt. Halten Sie nun die Querleisten von oben gegen die Innenverstrebungen der langen Seitenteile und verschrauben diese von oben durch die vorgebohrten Löcher. Verwenden Sie für die unteren beiden Querstreben die 6x100mm Schrauben (2 je Querstrebe). Die vormontierte Querstrebe wird seitlich mit 6x60mm Schrauben befestigt. Stellen Sie das Hochbeet auf einen festen und geraden Untergrund.

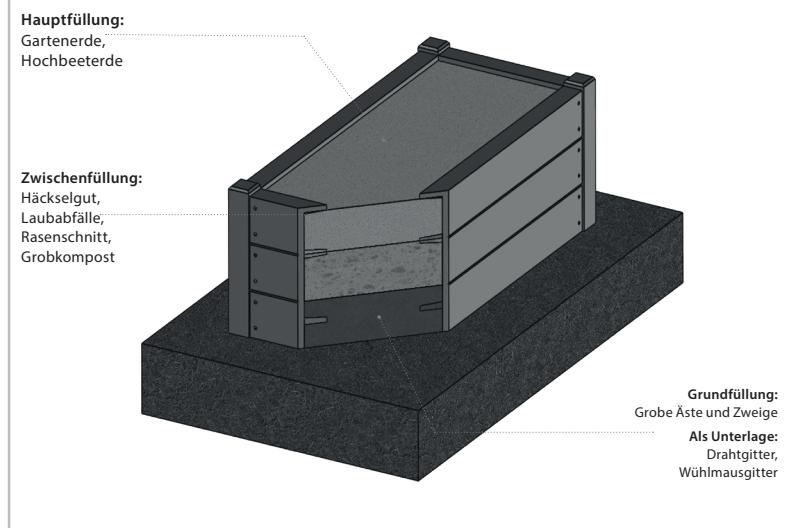

EN

Now insert the three stabilizers. The lower stabilizers should have a distance of approx. 60 cm inside. The upper stabilizer is inserted in the middle. To do this, hold them from above against the inner bracing of the long side parts and screw them from above through the pre-drilled holes. Use the 6x100mm screws for the lower two cross braces (2 per cross brace). The pre-assembled stabilizer is fixed sideways with 6x60mm screws. Place the raised bed on a firm and straight surface.

